

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларираме, че този продукт съответства на същественият изисквания на
EN 13 240:2001/A2:2004 и има **CE** обозначение съгласно директива 89/106 ЕЕС.

Пожега, 23.08.2011 г.



Plamen d.o.o.

Хърватия-34000 Пожега, ул. „Немачка“ № 36

Уредът е предназначен за временно отопление



Intermittent burning appliances

EN 13 240:2001 / A2:2004

Уредът е предназначен за временно отопление *Roomheaters fired by solid fuel*

Модел: **Маестрал Н**

Тип: **Maestral N**

Минимално разстояние от запалими материали:

Минимално разстояние от запалими материали: [mm]

Отпред/front: **800** Странично/side: **200** Отзад/back: **200** Отгоре/top: **500**

Концентрацията на CO е намалена до 13%O₂:

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O₂: **0,19 [%]**

Температура на отделящите се газове: *Flue gas temperature:* **324 [°C]**

Номинална мощност: *Nominal output:* **6 [kW]**

Енергийна ефективност (гориво): *Energy efficiency (fuel):* **73,5 [%]**

Дърва и дървени брикети *Wood and wood briquettes*

Сериен номер: *Serial No:*

Поръчайте инструкциите за употреба.

Използвайте препоръчаните горива.

Read and follow the operating instructions.

Use only recommended fuels.

Изброените по-горе стойности важат само в условия на доказателства.

The above mentioned values are valid only in proof conditions.

Произход: Република Хърватия

Made in Croatia

Година на производство:



Plamen


HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

www.plamen.hr

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

МЕРКИ Ш x В x Д:	45 x 91,5 x 46,4 cm
ТЕГЛО:	83 kg
ДИЗАЙН ПО EN 13 240:	1a
ОТДЕЛЯНЕ НА ГАЗОВЕ:	Ø120 mm
НЕОБХОДИМО	
ПОДНАЛЯГАНЕ НА КОМИНА:	12 Pa
ТЕМПЕРАТУРА НА ГАЗОВЕТЕ:	324 °C
ЕНЕРГИЙНА МОЩНОСТ:	6 kW
ПОТОК НА ГАЗОВЕТЕ:	6,0 g/s

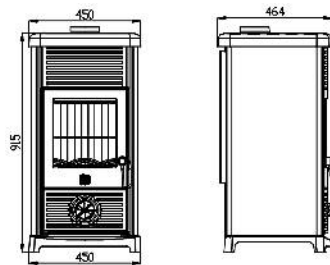

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Камината се доставя в картонена кутия върху транспортен палет. Препоръчително е картоненият амбалаж да се разопакова на мястото, където ще бъде монтирана камината. Свързващата част към комина е от горната страна на камината.

Изисквания относно пространството

Ако подът в помещението предвидено за вграждане и монтаж на печката е от лесно запалим или чувствителен на висока температура материал, необходимо е да поставите печката върху незапалима повърхност. Повърхността трябва да е с размери по-големи от размерите на основата на печката: странично и отзад 20 cm, а от лицевата страна 40 cm.

Минималното разстояние от чувствителните на висока температура материали е по 45 cm странично и отзад. Чувствителните на висока температура материали, които са пряко изложени на топлина, пред самата печка трябва да имат разстояние най-малко от 80 cm.

Печката трябва да бъде поставена върху хоризонтална повърхност, а помещението, в което е монтирана трябва да има достатъчно количество свеж въздух за горене.

Ако в помещението има вграден аспиратор или някакъв друг потребител на въздух, необходимо е, през специален отвор с предпазна мрежа, която не може да бъде скъсана, да се осигури редовен приток на свеж въздух.

Свързване към комина

За свързването към комина могат да се използват стандартни димоотводни тръби и коляно с диаметър 120 mm.

Димоотводните тръби (коляно) е необходимо да се поставят здраво и устойчиво към коминната връзка на камината.

Също така е необходимо здраво и устойчиво да ги свържете помежду им, след което по същия начин да ги свържете към комина. Димоотводната тръба не трябва да пречи на напречното сечение на комина.

Камината ще функционира добре, в случай че е свързана към добър комин, който позволява добро „всмукване“ на газовете т.е. има подналягане от 10-20 Pa.

При монтирането на камината е необходимо да се придържате към националните, европейски норми, както и към местните правила за този вид уреди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Подходящ горивен материал

Камината е предвидена за горене на дърва и дървени брикети.

Използвайте само сухи дърва. При горенето на влажен дървен материал се образуват мастни сажди, които могат да доведат до запушване на комина.

Не палете, каквито и да било отпадъци, особено пластмаса. Много от отпадъчните материали съдържат вредни материали, които са вредни за печката, комина и околността.

Също така не палете и остатъци от шперплат, тъй като той съдържа лепило, което може да доведе до прегряване на печката.

Препоръчваме Ви при запалването наведнъж добавяте следните количества горивен материал:

нацепени дърва	1,5 до 2,5 кг
дървени брикети	1,5 до 2,5 кг
кафяви въглища (брикети)	1,5 до 3 кг

В случай че добавите по-голямо от препоръчаното количество дърва, може да се стигне до топлинно претоварване и повреда на печката. Тези повреди не се включват в гаранцията.

При добавянето на горивен материал, задължително почистете решетката, за да направите възможен достъп на въздух, който е необходим за изгарянето на горивния материал.

При първоначално запалване

За разпалване използвайте вестникарска хартия и дървени съчки. Палете умерен огън. Запознайте се с въздушните регулатори на Вашата печка.

Някои части на печката за боядисани с топлоустойчива боя. При първоначално запалване тази боя постепенно се втвърдява и може да се стигне до задимяване и характерен мирис. Поради това се постарайте добре да проветряват помещениято.

Отопление и редовна експлоатация

За разпалване на огъня съветваме да използвате вестникарска хартия с дървени съчки. Върху това поставете 2–3 броя по-ситни нацепени дърва. Отворете изцяло регулаторите на първичния и вторичния въздух и оставете огънят добре да се разгори.

При разпалването на печката е препоръчително да оставите вратата на горивната камера леко отворена (2 – 4 мин.) като по този начин избегнете оцветяване на стъклото. Докато огънят се разгори, често контролирайте печката. По време на редовната експлоатация, вратата на печката трябва да бъде затворена.

В случай че имате вграден капак на димоотводната тръба, в началото го дръжте напълно отворен. Необходимата мощност се регулира с помощта на регулатора за първичния въздух.

Печката е проектирана така, че стъклената врата винаги да бъде чиста. Стъклото ще се оцвети само в случай на лошо изгаряне. Възможни причини за лошо изгаряне са: недобър комин, намален приток на въздух, неподходящ горивен материал.

Имайте предвид, че повърхността на печката е гореща и единствено възрастни хора могат да я експлоатират. **ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНА РЪКАВИЦА!**

Регулиране на мощността


За регулирането на мощността е необходим опит, тъй като върху това биха могли да въздействат различни фактори, като например подналягане в рамките на комина и свойствата на горивния материал. Използвайте нашите съвети с цел по-лесна експлоатация на Вашата печка.

Мощността се регулира с помощта на регулатора на вратата на печката.

Вторичният въздух преминава над стъклото и е достатъчен за почистването на същото. Когато коминът и горивният материал са качествени, този въздух е достатъчен и за постигане на номинална мощност от 6 kW.

Мощността на печката зависи и от налягането във вътрешността на комина („дърпането“ на комина). Прекаленото подналягане в комина трябва да се намали с помощта на амортизатора на димоотводните тръби, за да осигури нормално регулиране на топлинната мощност с помощта на въздушен регулатор. За правилното му използване е необходим малък опит. Използвайте нашите съвети с цел по-лесна експлоатация на Вашата печка.

Настройка на регулатора за разпалване и известно време след разпалването фиг. 2.

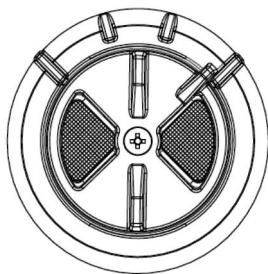


Когато огънят се разгори и когато се образува достатъчно жар, регулаторът трябва да се върне в положение, достатъчно печката да развие толкова топлина, колкото ни е необходимо.


Чрез добавяне на 3 до 4 кг горивен материал и поддържането на регулатора на максимално ниво, печката ще достигне мощност от около 9 - 10 kW.

Позицията на регулатора за номинална мощност от 6 kW


фиг. 3 – когато подпалвате с дърва

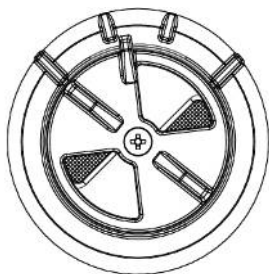

фиг. 4 – когато подпалвате с дървени въглища

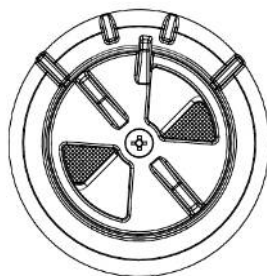

За да постигнете минимална мощност, затворете изцяло регулатора на първичния въздух – фигура 5, а ако има капак в димоотводния канал, при необходимост го притворете.

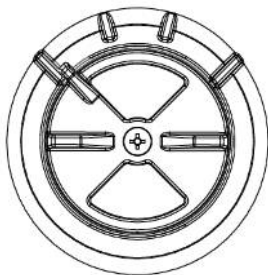

Добавяйте само необходимото количество горивен материал.

Обърнете специално внимание на:

Отопление по време на преходния период

По време на преходния период (когато външната температура е над 15 °C), може да се окаже, че в комина няма подналягане (коминът не „дърпа“). В този случай опитайте чрез подпалване на комина да осъществите необходимото подналягане. Ако не успеете, нашият съвет е да не продължавате с разпалването.

Разпалване на огъня

Никога не използвайте спирт, бензин или някакъв друг вид течено гориво за разпалване на огъня. Не съхранявайте, каквито и да било запалими течности в близост до камината!

Поддръжка и почистване на печката

След всеки отоплителен сезон е необходимо печката и димоотводните тръби да бъдат почистени от натрупаните сажди.

Всички външни части на печката са емайлирани и трайно защитени от корозия и висока температура.

Почиствайте емайлираните части с помощта на влажна кърпа.

Стъклото на вратата на горивната камера се почиства, когато е студено, с помощта на препарат за почистване на стъкла и прозорци. Можете да почистителите евентуално зацапване на стъклото в началната фаза на разпалване с помощта на суха кърпа, докато стъклото все още не е прекалено горещо.

Ако възникнат проблеми по време на работата, свържете се с Вашия коминочистач или позвънете в най-близкия сервиз.

Само оторизирани лица могат да извършват, каквито и да било интервенции на печката, а освен това се вграждат само оригинални резервни части.

При употребата на влажен горивен материал се стига до натрупване на сажди и картан.

При нередовно почистване се увеличава рискът от пожар в комина. При появата на огън в комина, действайте по следния начин:

- не използвайте вода за гасене
- затворете всички въздушни притоци в печката и комина
- след като огънят изгасне, повикайте коминочистач, за да провери комина
- **свържете се със сервизната служба или производителя на камината за проверка**

Гаранция

Гаранцията е валидна само в случаите, когато печката се използва съгласно настоящите технически инструкции.

Условия за отопление	Номинална топлинна мощност 6 kW
- при благоприятни условия	124 m3
- при по-неблагоприятни условия	73 m3
- при неблагоприятни условия	48 m3

Капацитет на отопление

Размерът на отопляемото помещение зависи от начина на отопление и топлинната изолация на помещението.

ЗАПОМНЕТЕ:


- Не позволявайте огънят да тлее. При разпалването, добавяйте количеството горивен материал, което съответства на необходимата топлина в дадения момент.
- При всяко разпалване отворете максимално въздушния регулатор, докато огънят не се разгори добре. Едва след това можете да промените регулатора в позиция, която съответства на желаната топлинна мощност.
- Придържайте се изцяло към техническите инструкции, тъй като това е във Ваш интерес.
- Поставете камината в помещение със съответните размери, така че топлинната необходимост да съответства на номиналната мощност на камината.

Резервни части и аксесоари (страница 51):

Позиция номер	Описание
130	КУПОЛ
131	ФУНДАМЕНТ
132	ПРЕДНА РАМКА
133	ВРАТА
134	РЕШЕТКА
135	СТЪРГАЛО
136	ВЪЗДУШЕН РЕГУЛАТОР
137	КАПАЧКА
138	КАПАК НА ГОРИВНАТА КАМЕРА
139	СТЕНА НА ГОРИВНАТА КАМЕРА
230	ПЛАЩ (МАСКА)
231	СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ
232	ПЕПЕЛНИК
233	ЗАДЕН СТРАНИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ
234	ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПЛАЩ (МАСКА)
235	ЛОСТ – СТЪРГАЛКА МАЕСТРАЛ
237	СКОБА ЗА СЪКЛО
238	МЕТАЛНА ПЛОЧА ЗА ВТОРИЧЕН ВЪЗДУХ
239	ЪГЪЛ - РЕШЕТКА
240	ЪГЪЛ – ПРЕДНА РАМКА
241	ДЪРЖАЧ ЗА ПЕПЕЛНИК
0-07	ДЪЛГА ДРЪЖКА
406	СЪКЛО
	АКСЕСОАРИ:
801	ПОКЕР (МАША)
806	ПРЕДПАЗНА РЪКАВИЦА С ЛОГОТО НА ПЛАМЪК-червена

**ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ НА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ,
КОИТО НЕ ВЛИЯТ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА УРЕДА!**

Rezervni dijeovi - pribor; Ersatzteile - Zubehör; Spare parts - Accessories;
 Rezervní díly - příslušenství; Rezervni deli- pribor; Резервни делови - прибор;
 Części zamienne – akcesoria; Резервни части – аксесоари:

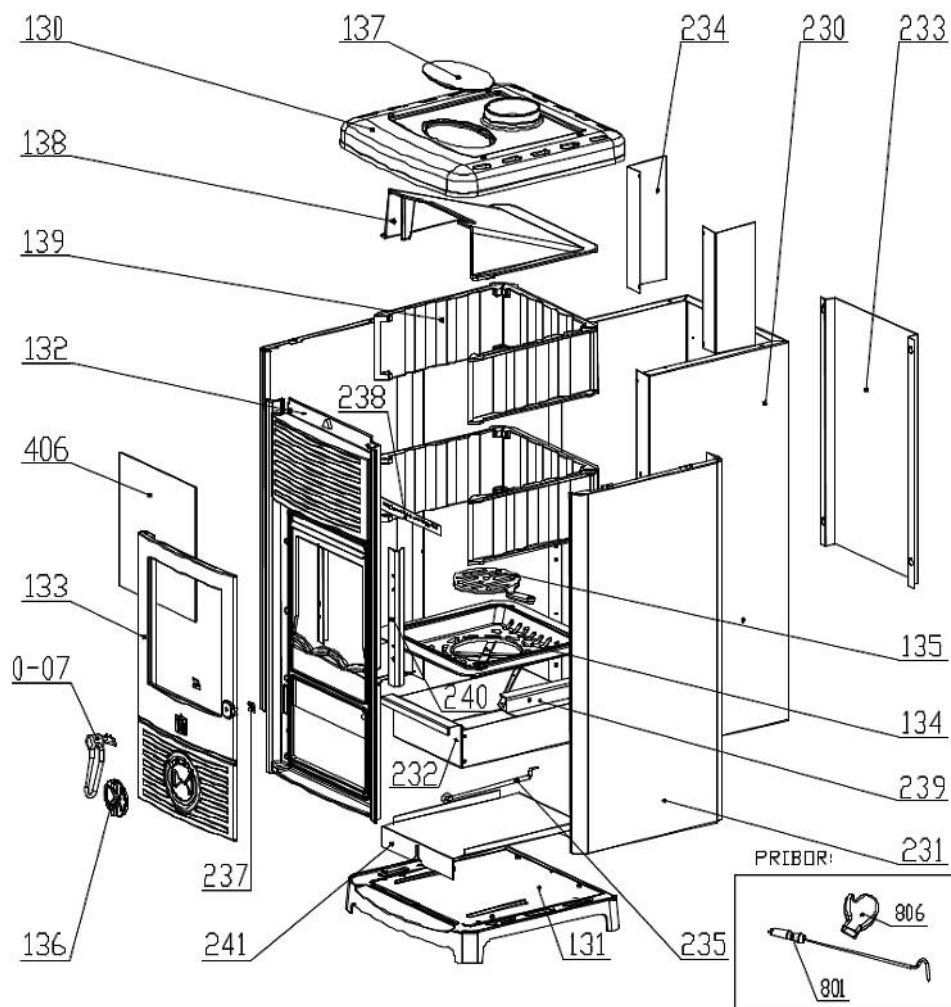

5.7.2011.