


Чрез натискане на бутон М (MODE) избирате четири различни работни режима:

РЕЖИМ	ВИЗУАЛИЗИРАНЕ	РЕЗУЛТАТ
CONFORT (КОМФОРТ)	визуализира избраната температура	Поддържа температура „Комфорт“
ÉCONOMIQUE (ИКОНОМИЧЕН)	EC	Поддържа по-ниска от зададената температура
HORS-GEL (РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ)	HG	Поддържа температурата в помещението в режим „против замръзване“.
ARRET CHAUFFAGE (СПИРАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО)	--	изключва нагревателя
PROG (ПРОГРАМА)	включен режим + Prog	Режим на програмиране

### 1- ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО НА УРЕДА ЧРЕЗ ПРЕКЪСВАЧА


За включване на уреда поставете превключвателя, намиращ се в страничната част на уреда, на положение „1“.

За спиране на нагревателя на уреда поставете превключвателя на положение „⏻“

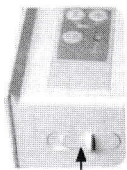

Превключвател за включване („1“) и спиране на отоплението (⏻).

### 2- ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО:

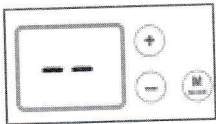


За действие натиснете за кратко бутона за избор на режим MODE, докато на екрана се визуализира желаната температура на комфорт, т.е. 19.

За спиране на отоплението на уреда натиснете бутона

за избор на режим MODE на положение „В готовност“.

Забележка: Уредът е запааметил настройките и е „В готовност“.

### 3- НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА



С бутони + и - можете да увеличавате или намалявате температурата с по 1 °C.


Така Вие можете да определяте желаната от вас температура.

Затворете вратите на помещението и изчакайте няколко часа, за да се стабилизира температурата на желаните стойности.

Ако достигнатата температура не Ви удовлетворява или увеличете, или намалете стойностите .

Отново изчакайте няколко часа, преди да проверите стойностите на температурата на комфорт.

### 4- ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ:



Ако отсъствате за кратко (няколко часа) е препоръчително използването на този режим. Температурата ще се понижи с около 3°C от зададената. За тази цел натиснете бутон MODE, докато на екрана се появи символ „EC“.

Можете да визуализирате температурата в икономичен режим с кратко натискане на един от двата бутона + или -

Икономичната температура е фабрично регулирана с 3 °C по-ниска от температурата на комфорт.

За промяна на икономичната температура натиснете за 3 секунди бутон MODE (РЕЖИМ) и заданието „Икономичен режим“ започва да мига.

Тогава можете да промените температурата с бутони + или - .


Натиснете бутон MODE (РЕЖИМ) за потвърждаване.

#### 5- РЕЖИМ „ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ“




Ако отсъствате задълго (повече от 24 часа), този режим позволява поддържане на температурата в помещението на около 7 °С. Така пестите максимално количество енергия, като предотвратявате замръзване. За тази цел: Натиснете бутон MODE (РЕЖИМ), докато на екрана се появи режим „против замръзване“ „HG“.

#### 6- ДЕТЕКТОР ЗА ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ:




ACTIVÉE



Натиснете бутон MODE (РЕЖИМ) и бутон „-“ в продължение на 10 секунди. На екрана се появява:

- „FO“ – функцията за отворен прозорец е ДЕАКТИВИРАНА
- „F1“ – функцията за отворен прозорец е АКТИВИРАНА
- Тази функция автоматично спира отоплението при рязко понижение на температурата в помещението (напр.: отворен прозорец или врата).
- Когато уредът се е изключил вследствие на детектора, на екрана мига символ „FE“.
- За повторно задействане на функцията и включване на уреда натиснете бутон MODE (РЕЖИМ).

7- ЗАКЛЮЧВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ:

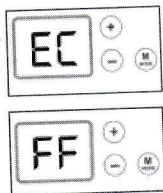


Независимо от избора на режим на работа, можете да заключите клавиатурата на таблото за управление. За тази цел: Ако сте избрали например икономичен режим, натиснете бутони + и - едновременно за около 3 секунди.

Примигването на екрана показва, че клавиатурата е заключена.

При натискане на произволен бутон на екрана се появява символ „FF“, което означава, че промяната не може да бъде извършена.

За отключване на клавиатурата отново натиснете бутони + и - в продължение на 3 секунди.

8- РЕЖИМ НА РАБОТА „PROG“:



Този режим позволява автоматично задействане на отоплителния уред посредством централно или индивидуално програмиране. За тази цел: Натиснете бутон MODE (РЕЖИМ), докато светне индикаторът Prog (Програма).



РЕЖИМ НА РАБОТА „PROGRAMMATION PREDEFINIE“ (ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА ПРОГРАМА)  
P1 – P2 – P3:

Този режим позволява автоматично задействане на отоплителния уред. За тази цел: В режим „PROG“ натискането в продължение на 3 секунди на бутон MODE и така влизате в менюто за програмиране.

Програмирането се извършва от потребителя.








Избор	Значение на програмите P1, P2, P3 ИЛИ FP
P1	Програмата P1 Ви позволява определяне на температура Комфорт сутрин от 06 ч. до 08 ч. и вечер от 17 ч. до 23 ч.
P2	Програмата P2 Ви позволява определяне на температура Комфорт сутрин от 06 ч. до 08 ч., по обяд от 11:30 ч. до 13:30 ч. и вечер от 17 ч. до 23 ч.
P3	Програмата P3 Ви позволява определяне на температура Комфорт от 08 ч. до 23 ч.

**ВНИМАНИЕ!**

При всички случаи, за да можете да използвате предварително зададени програми, трябва да настроите часа и датата на уреда (фабрична настройка 00:00). За тази цел прочетете раздела „Настройка на часовника“.

- При спиране на електрическото захранване за повече от 30 минути трябва отново да настроите часа на уреда.

ИЗБОР НА ПРОГРАМА

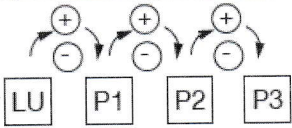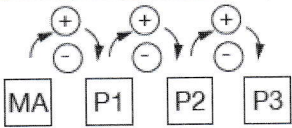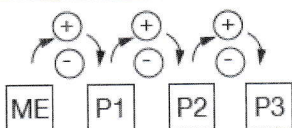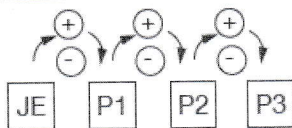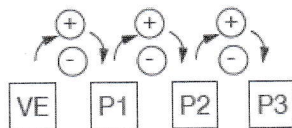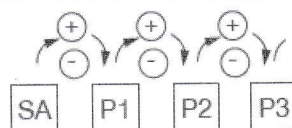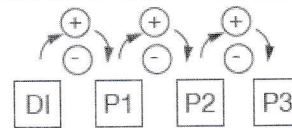	Понеделник = LU	С бутони + или - можете да изберете предварително зададена програма.	Потвърдете с бутон Mode (Режим)
	Вторник = MA	С бутони + или - можете да изберете предварително зададена програма.	Потвърдете с бутон Mode (Режим)
	Сряда = ME	С бутони + или - можете да изберете предварително зададена програма.	Потвърдете с бутон Mode (Режим)
	Четвъртък = JE	С бутони + или - можете да изберете предварително зададена програма.	Потвърдете с бутон Mode (Режим)
	Петък = VE	С бутони + или - можете да изберете предварително зададена програма.	Потвърдете с бутон Mode (Режим)
	Събота = SA	С бутони + или - можете да изберете предварително зададена програма.	Потвърдете с бутон Mode (Режим)
	Неделя = DI	С бутони + или - можете да изберете предварително зададена програма.	Потвърдете с бутон Mode (Режим)

Връщане към визуализиране на температурата на заданието

Забележка: При бездействие с бутоните + и - в продължение на 15 секунди, екранът се връща на първоначално положение, т.е. 19.

#### НАСТРОЙКА НА ЧАС И ДАТА:

Отидете на Mode Prog (Режим на програмиране) „непрекъснато мигащ зелен индикатор“.

Натиснете за 3 секунди бутон MODE (РЕЖИМ) за достъп до менюто за настройка.

„(За нова настройка на часа натиснете втори път бутон MODE (РЕЖИМ) в продължение на 3 секунди)“.

Запометеният ден се визуализира:

Променете с бутоните + и -. Потвърдете с едно натискане на бутон MODE (РЕЖИМ)

Запометеният час се визуализира:

Променете с бутоните + и -. Потвърдете с едно натискане на бутон MODE (РЕЖИМ)

Запометените минути се визуализират:

Променете с бутоните + и -. Потвърдете с едно натискане на бутон MODE (РЕЖИМ)

При спиране на захранването за повече от 30 минути термостатът изтрива настроените час. При режим на програмиране и включени програми P1, P2 или P3 за поне един ден от седмицата термостатът указва на потребителя необходимостта от настройка на часа с примигащ символ „Hr“.

#### УЕДНАКВЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ (ТЕРМОСТАТ/ТЕРМОМЕТЪР):


При изключителни случаи и при определени условия е възможно разминаване на показанията на уреда и на термометъра. В този случай е възможно да уеднаквите двата показателя, като впишете изписаната на термометъра температура.

Тази настройка може да бъде извършена само ако уредът е настроен на температура между 17 и 23 °C. Всички врати и прозорци трябва да са затворени.

Изчакайте стабилизирането на температурата в помещението (поне 6 часа) и по възможност избягвайте влизане и излизане от помещението.

Контролният термометър трябва да бъде поставен в средата на помещението на 1,20 м от пода. Не го поставяйте върху мебел.

Включете режим „Confort“ (Комфорт) с бутон MODE (РЕЖИМ), напр.: 19



Натиснете в продължение на 6 секунди бутон MODE (РЕЖИМ), съществуват две възможности:


Ако мига 19, уеднаквяването е възможно.

- Променете с бутони + и -
- 22.



- Потвърдете с бутон MODE (РЕЖИМ)

Ако мига FF, уеднаквяването не е възможно.

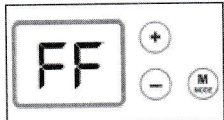

Забележка: При бездействие с бутоните + и - в продължение на 15 секунди екранът се връща на първоначално положение, т.е. 19.

### 3 - ПОМОЩ ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ

ПРОБЛЕМ	ПРОВЕРКА	ДЕЙСТВИЕ
Уредът не се загрева	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че превключвателят е на положение 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставете превключвателя на положение 1.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикаторът за нагряване не свети.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете стойностите на заданието.</li> <li>• Стайната температура е такава, че не се изисква допълнително затопляне.</li> <li>• Уредът е в икономичен режим ЕС или е изключен: проверете дали настроената програма за изключване не е изключила захранването на уреда.</li> <li>• Уредът се е изключил вследствие на детектора за отворен прозорец – вж. съответния раздел.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикаторът за нагряване продължава да не свети.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че няма изгорял бушон</li> </ul>
Уредът непрекъснато се нагрява	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че настройката на температурата не е променена.</li> <li>• Уверете се, че уредът не е до отворена врата и/или неотоплено помещение или на течение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отново регулирайте температурата.</li> <li>• Затворете вратата, затоплете съседното помещение или предотвратете течението.</li> </ul>
Уредът не спазва въведените програми	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете зададената програма.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройте програмата.</li> </ul>
ПРИ ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ		