

E400RF - Инструкция за монтаж

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете с инсталацията и свързването на приемника и предавателя се уверете, че смарт устройството Ви (телефон, таблет и др.) е подключено към WiFi мрежата в дома Ви, а НЕ с мобилен интернет!

ВНИМАНИЕ! Термостатът може да бъде свързан само към **2,4 GHz** WiFi мрежа.

Стъпка 1:

Приемникът трябва да бъде правилно монтиран и свързан както към отоплителния уред, така и към ел. захранване.

За подвързването на приемника ще намерите пълната информация в инструкцията на E400RF в подточка 7.2.



Стъпка 2:

Включете WiFi връзката на Вашия телефон/таблет. Свържете се с 2,4 GHz WiFi мрежа, с която искате да използвате термостата и си включете Bluetooth режима.

Стъпка 3:

Включете функцията за местоположение (GPS данни за местоположение) на Вашия телефон.

Стъпка 4:


Инсталирайте приложението „**COMPUTHERM E Series**“ от Google Play Store или от AppStore на Вашето смарт устройство.

Стъпка 5:

Стартирайте приложението „**COMPUTHERM E Series**“.

Стъпка 6:

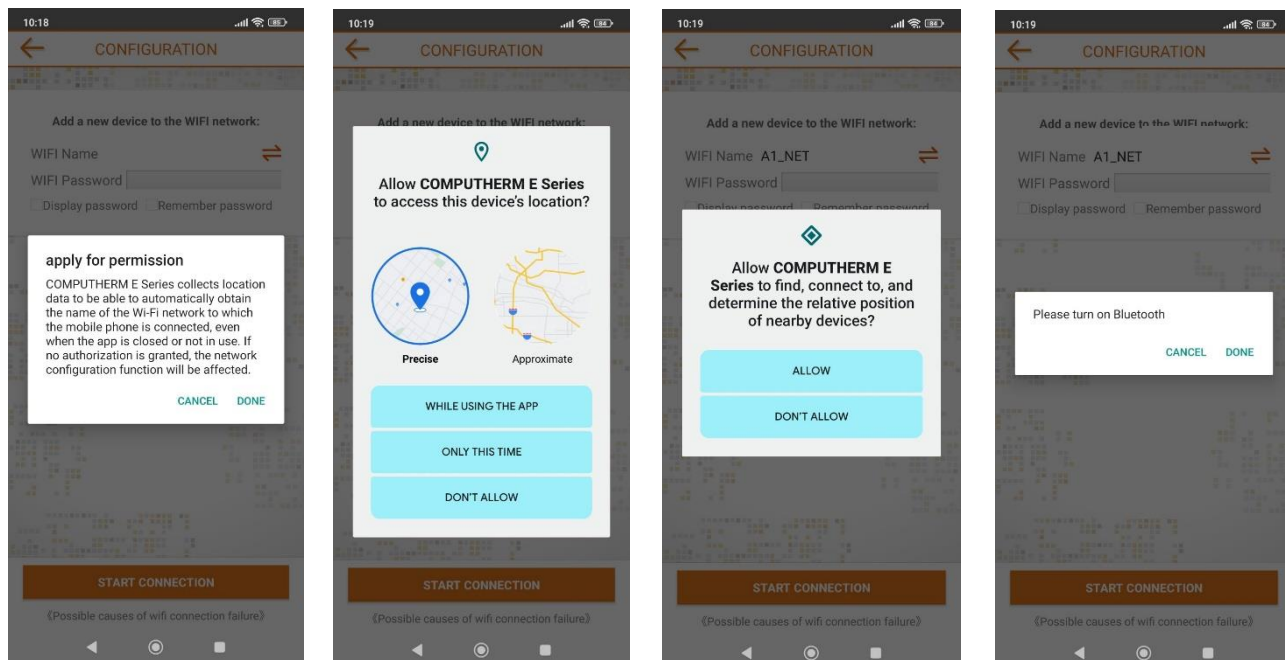

Позволете всички заявени достъпи до приложението, за да функционира правилно. Прочетете политиката за поверителност, след което отбележете, че сте я прочели.



Стъпка 7:


Изключете термостата с натискане на бутона .

Стъпка 8:


Докоснете и задръжте бутона  за приблизително 10 секунди, докато символът  на дисплея започне да мига бързо. Трябва дисплея на термостата да се включи и да показва актуалната температура, докато мига символът за WiFi.







Стъпка 9:

В приложението докоснете иконата „**Configuration/Конфигурация**“ в долния десен ъгъл. На страницата, която се появява, се показва името на WiFi мрежата, която искате да използвате (ако това не се случи, проверете дали телефонът е свързан към дадената WiFi мрежа, дали сте дали на приложението на телефона всички необходимите разрешения и дали данните за GPS местоположението са включени на телефона. Ако данните все още не излизат автоматично въведете ги ръчно, като изпишете всички букви, цифри и символи както се казва WiFi мрежата). Въведете паролата на Вашата мрежа, след което докоснете бутона „**START CONNECTION/Свързване**“. Когато натискате бутона „**START CONNECTION/Свързване**“, символът за WiFi  от стъпка 8, трябва да мига.

Стъпка 10:

Установяването на връзка между термостата и WiFi мрежата е успешно, ако символът  на дисплея на термостата започне да свети непрекъснато и Ви излезе съобщение „successfully added“

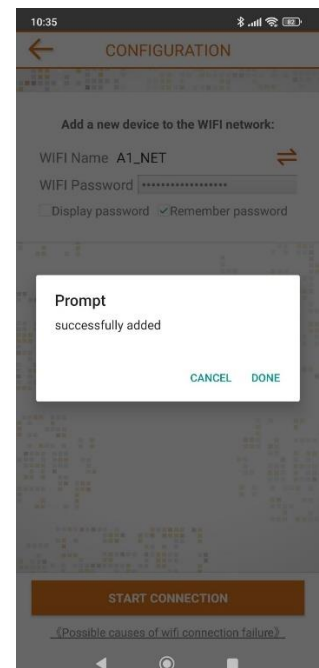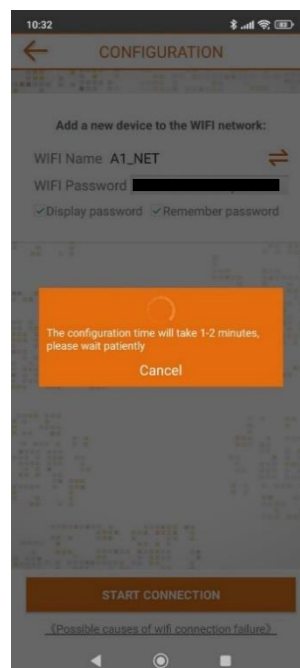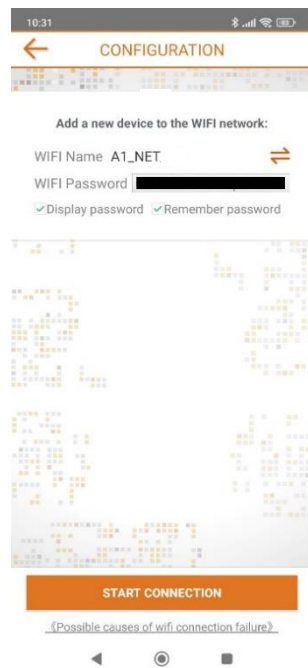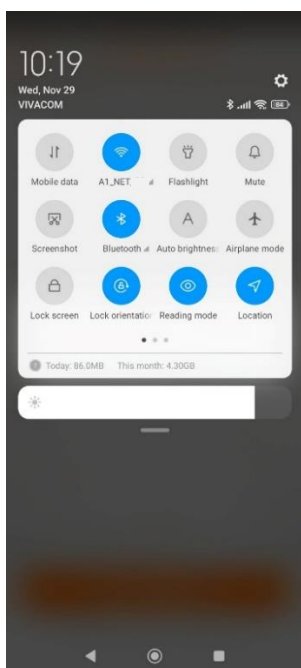

Синхронизиране на термостата с приложението

Стъпка 11:

Като докоснете иконата "Search/Търсене" в приложението, можете да търсите термостати от серията **COMPUTHERM E**, свързани към дадената Wi-Fi мрежа (така че е необходимо термостатът също да е свързан към същата WiFi мрежа, към която е свързан телефона).

Стъпка 12:

На страницата "**SEARCH LIST/Списък с термостати**", можете да изберете кой термостат искате да присъедините към инсталираното приложение. С докосването на името на дадения термостат той се присъединява към приложението и оттам нататък става контролируем отвсякъде.

След това всички зададени термостати се показват на началния екран на приложението, заедно с текущо измерената (**PV**) и зададената температура (**SV**).

